

ISTRUZIONE MONTAGGIO KIT LUBRIFICAZIONE FORZATA MOUNTING INSTRUCTIONS FOR LUBE KIT

CODICE
CODE

94-1-118

MERCEDES G-100

Per consentire il passaggio di olio dal cambio verso la presa di forza procedere come segue:
To allow the oil delivery from gearbox to the PTO, please proceed as follows:

1) Svitare il grano M6 dal cambio, posizionato come indicato in figura.

Unscrew the M6 screw from the gearbox located as shown in the picture.

2) Svitare il tappo G 1/4 sul lato della presa di forza.


Unscrew the G 1/4 cap from the side of the PTO.

3) Montare il raccordo doppio G 1/4 con relativa rondella di rame.

Mount the G 1/4 fitting and the related washer.

4) Montare il tubo presente nel kit tra presa e piastra.

Mount the pipe between PTO and plate.

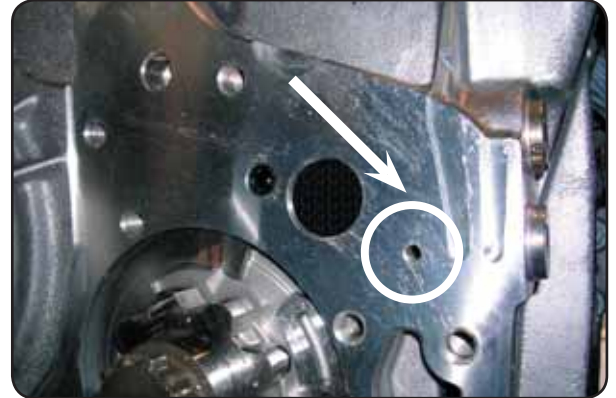

**DUAL POWER
(12-30)**



**POWER TRUCK
(16-31/32/33)**



**POWERFUL
(12-41/42/43)**



Codice foglio: 997-001-00810

//

Data: Giovedì 10 marzo 2005